

Na-stellen draai-kiep ramen

Algemeen

Een raamkozijn dient altijd juist te worden gesteld bij het plaatsen in de gevel, verankerd en ingemetseld. Dit geldt voor zowel nieuwbouw woningen als voor renovatiekozijnen. Als u de kozijnen hebt geplaatst volgens de juiste methode kan het toch zijn dat u uw ramen opnieuw moet na-stellen, dit valt niet onder garantie.

Wij zorgen er altijd voor dat onze ramen bij het afhangen goed afgesteld worden zodat het raam niet klemmt. Het kan gebeuren dat het raam opnieuw gesteld moet worden na het plaatsen van het kozijn of na het plaatsen van glas. Dit valt niet onder de garantie aanspraak.

Gelukkig kunt u het raam makkelijk zelf na-stellen.
Hieronder vertellen wij hoe u uw ramen zelf kunt na-stellen.


Deze handleiding is geschreven door Ad Donkers Machinaal Timmerbedrijf voor het hang en sluitwerk dat wordt gebruikt door Ad Donkers Machinaal Timmerbedrijf. De handleiding is bedoelt voor de eindgebruiker. De fabrikant behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan dit document. De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan het product wanneer dit wordt veroorzaakt door het niet juist volgen van deze leidraad, onkunde of onjuist gebruik van gereedschap.

machinaal

AD DONKERS
timmerbedrijf b.v.

Onze draai-kiep ramen hebben GU beslag. De firma GU heeft een handleiding geschreven voor het gebruik en afstellen van dit beslag. Hieronder vindt u de instructies zoals de firma GU heeft geschreven.





Bediening

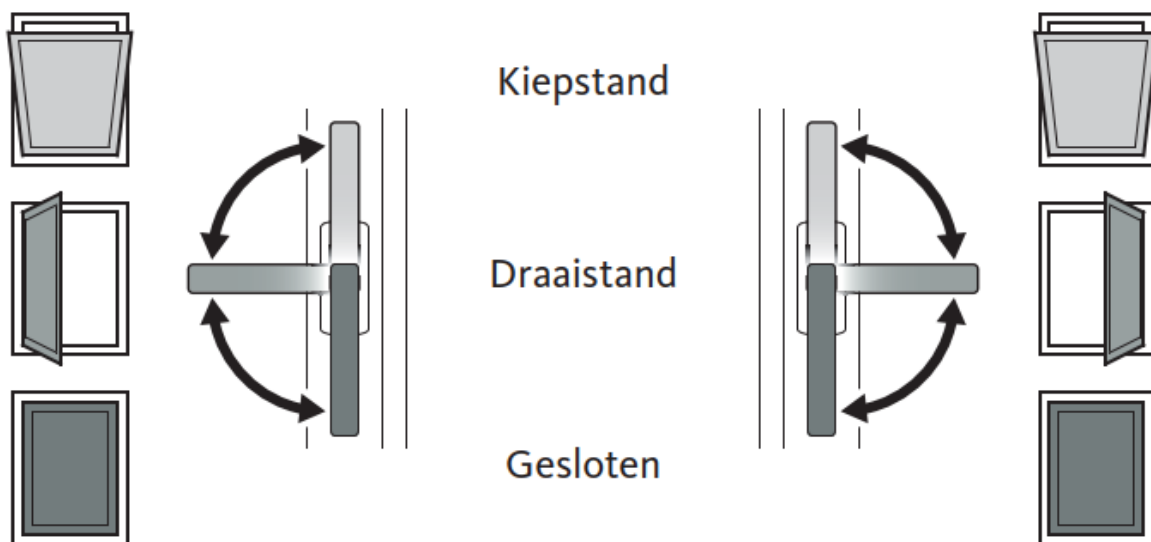


Standen van het draaivalraam

- Raam in kiepstand (ventilatie)
- Raam in draaistand (reiniging, krachtige ventilatie)
- Raam gesloten

Afstellen van de raamvleugel

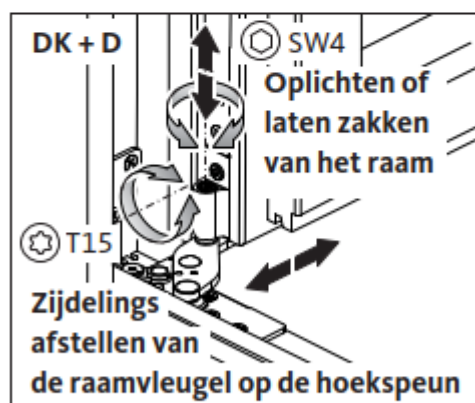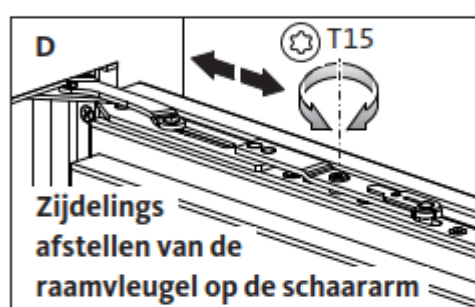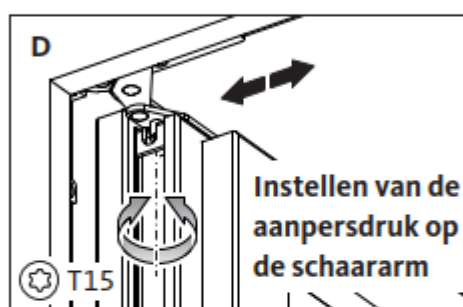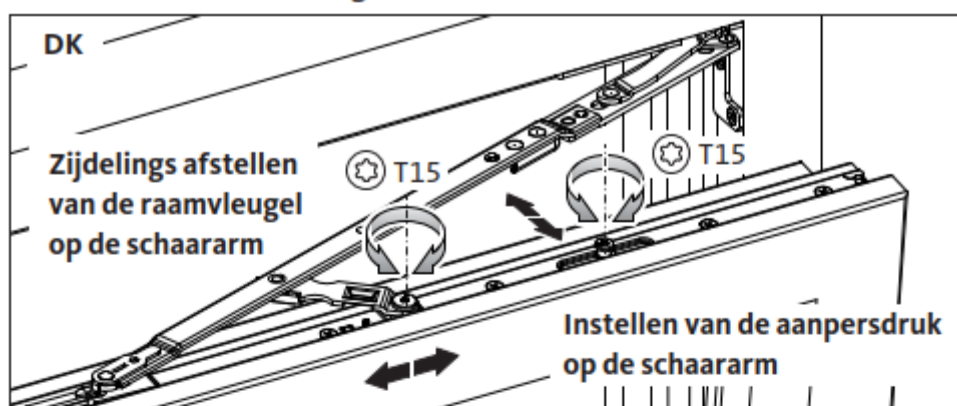

Indien u op een later tijdstip de vleugelinstelling wilt aanpassen, adviseren wij u contact op te nemen met een specialist op het gebied van hang-en-sluitwerk.

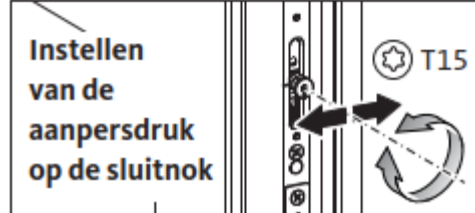

Garantie, onderhoud en veiligheidsinstructies

Let op de veiligheidsinstructies en op de richtlijnen voor onderhoud en bediening. Bij het niet opvolgen van deze richtlijnen en instructies vervalt uw garantie.



Veiligheidsinstructies



! GEVAAR

Valgevaar bij open raam!
Laat het raam niet zonder toezicht openstaan!



! WAARSCHUWING

Beknellings- en afklemgevaar!
Let er bij het sluiten van het raam op dat zich geen lichaamsdelen tussen het raam en het kozijn bevinden!



! WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door ongewenste beweging van het raam in draaistand, bijv. bij een windstoot!
Laat het raam bij wind niet openstaan of zet het raam in de draaistand vast!



LET OP

Beschadiging van het raam door te ver opendraaien!
Druk het raam niet tegen het kozijn!



LET OP

Beschadiging van het raam door overbelasting!
Belast het raam niet met extra gewicht!



LET OP

Beschadiging van het raam door voorwerpen!
Klem of plaats geen voorwerpen tussen raam en kozijn!

Onderhoud

U heeft gekozen voor ramen met hoogwaardig draaivalbeslag van Gretschnitas.

Net als andere onderdelen is elk raam onderhevig aan normale slijtage.

De vlotte werking van het raambeslag en de levensduur van uw ramen hangt hoofdzakelijk af van het onderhoud ervan.

